AVソースをON/OFFする

CD や DVD など、本機の持つオーディオ・映像機能のことを「AV ソース」と言います。また、それぞれの専用画面のことを「AV ソース画面」と言います。

1 AV ソース画面に切り換える（→ P19）

2 お好みの AV ソースアイコンにタッチする

AV ソースアイコン



ページ送りキー
表示し切れなかった AV ソースアイコンを表示します。

AV ソース OFF キー
AV ソースを OFF にします。
AV ソース OFF キーは常に表示されます。

交通情報キー
交通情報を受信します。
交通情報キーは常に表示されます。

メモ

- DVD や TV などの映像系 AV ソースの場合は、一度画面にタッチして操作タッチキーを表示してから操作してください。*(→ P52)*
- 設定がされていないまたは機器が本機に接続されていない AV ソースは表示されません。
- AV ソースを OFF にしなくても、一時的に再生を停止できる AV ソースもあります。詳しくは*『ナビゲーション&オーディオブック』*をご覧ください。
- オプション設定 *(→ P31)* で「ソースを換える」または「ＴＶにする」または「ソースをＯＦＦにする」を割り当てている場合は、オプションボタンを押して操作することもできます。
- 音量調整ボタンを押すごとに AV ソースの ON/OFF を切り換えることができます。

選べる AV ソースについて

交通情報

幹線道路などで放送されている AM の交通情報を受信できます。

DISC (CD/ROM/DVD-V/DVD-VR)

音楽 CD や音楽ファイルを保存した ROM などの音楽ディスクや DVD ビデオなどの映像ディスクを再生できます。

メモ

- ディスクを挿入すると表示されます。また、ディスクを挿入すると自動的に AV ソースとして選択されます。

FM

FM ラジオ放送を受信できます。

AM

AM ラジオ放送を受信できます。

TV

地上デジタルテレビ放送を受信できます。

メモ

- 本機で地上デジタルテレビ放送を受信するには、miniB-CAS カードを本機に挿入する必要があります。またご購入後はじめて地上デジタルテレビ放送を視聴する場合は、チャンネルスキャンが必要です。*(→ P10)*

USB USB

接続された USB メモリー内に保存された音楽ファイルを再生できます。

メモ

- USB メモリー内に再生可能なファイルが含まれていない場合は、接続しても表示されません。
- USB メモリーをお使いになる場合は、別売の USB/AUX 接続ケーブルが必要です。
- 付属の iPod 用接続ケーブルと別売の USB/AUX 接続ケーブルは同時には接続できません。
- USB 端子の付いた携帯オーディオ機器でも USB 接続できない場合は、AUX から外部オーディオ機器として接続してください。

iPod iPod

接続された iPod 内の音楽ファイルや映像ファイルを再生できます。

メモ

- 本書では便宜上、iPod、iPhone を iPod と表記しています。
- iPod を接続すると表示されます。また、iPod を接続すると自動的に AV ソースとして選択されます。
- 付属の iPod 用接続ケーブルと別売の USB/AUX 接続ケーブルは同時には接続できません。
- ビデオ機能に関しては、ビデオに対応した iPod が必要となります。

SD SD

挿入された SD カード内に保存された音楽ファイルや映像ファイルを再生できます。

メモ

- SD カード内に再生可能なファイルが含まれていない場合は、挿入しても表示されません。
- 再生可能なファイルについて、詳しくは*『ナビゲーション&オーディオブック』－「オーディオの基本操作」－「本機で再生可能なメディアとファイルの種類」*をご覧ください。

Bluetooth Audio Bluetooth Audio

接続された Bluetooth Audio 機器内の音楽データを再生できます。

メモ

- 接続する機器が対応している AV プロファイルによって、表示内容や操作方法が異なります。

VTR VTR

接続されたポータブルビデオ機器などの映像を再生できます。

メモ

- VTR 設定を ON に設定しないと表示されません。VTR 設定について、詳しくは*『ナビゲーション&オーディオブック』－「VTR を使う」*をご覧ください。
- 本機に外部映像機器を接続するには、別売の AV ケーブルが必要です。

フロント AUX フロント AUX

接続された外部オーディオ機器などを再生できます。

メモ

- フロント AUX 端子に外部オーディオ機器を接続するには、別売の音声ケーブル（3.5φ）が必要です。

AUX AUX

接続された外部オーディオ機器などを再生できます。

メモ


- AUX 設定を ON に設定しないと表示されません。AUX 設定について、詳しくは*『ナビゲーション&オーディオブック』－「AUX を使う」*をご覧ください。
- 外部オーディオ機器を接続する場合は、別売の USB/AUX 接続ケーブルが必要です。外部オーディオ機器のヘッドフォン端子からピンジャックで接続する場合、抵抗の入っていないケーブルを使用してください。
- 付属の iPod 用接続ケーブルと別売の USB/AUX 接続ケーブルは同時には接続できません。

AVソースの操作

映像系AVソースの操作

映像系 AV ソース（DVD や TV など）に切り換えると、はじめに映像画面のみが表示されます。操作したい場合は、操作タッチキーを表示させます。

1 映像系 AV ソースに切り換えた後、画面にタッチする

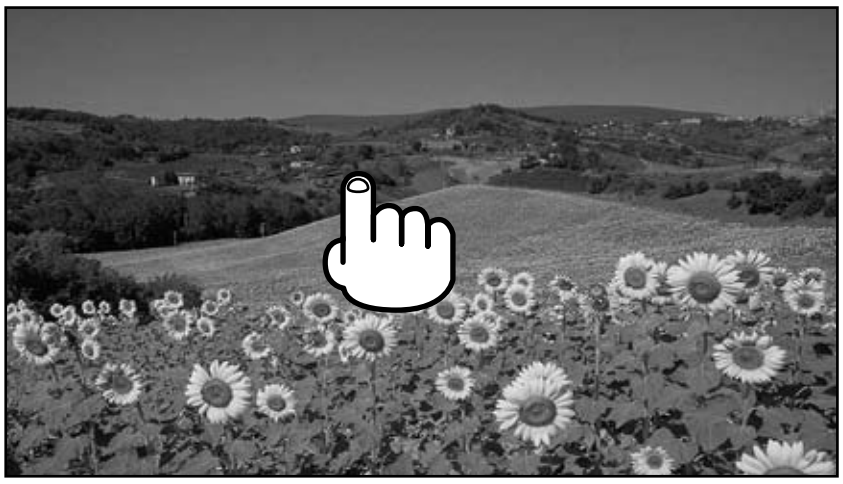

▼

操作タッチキーが表示されます。



メモ

- ビューにタッチすると操作タッチキーを消すことができます。
- TV では、はじめにシンプル操作画面（→*P54*）が表示され、約 8 秒間何も操作しないと映像のみの画面に戻ります。

タッチキーで操作する

操作タッチキーは各 AV ソースごとに異なります。直接タッチすることで操作することができます。

交通情報



1620kHz	交通情報の周波数を 1 620kHz にします。
1629kHz	交通情報の周波数を 1 629kHz にします。

CD、ROM（WMA/MP3/AAC）

基本操作画面（例：CD）



リスト表示	リスト画面を表示します。
►/II	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
リピート	指定した範囲を繰り返し再生します。
ランダム	指定したリピート範囲内の曲を順不同に再生します。

リスト画面（例：CD）



戻る	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	選択したトラックを再生します。フォルダーを選択したときは、そのフォルダー内のリストを表示します。（ROM のみ）
↰（ROMのみ）	1 つ上の階層のリストを表示します。
▲／▼	リスト項目を送ります。

DVD-V

基本操作画面 1



トップメニュー／メニュー	ディスクに収録されたメニューを表示します。
▶/II	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
■	再生を停止します。
リピート	指定した範囲を繰り返し再生します。
II▶	一時停止し、タッチするごとにコマ送り再生します。長くタッチするとスロー再生します。
✥	ディスクメニューを操作するためのタッチキーを表示します。
ブックマーク	ブックマークを登録します。長くタッチすると登録したブックマークを消去します。
次ページ ≫	基本操作画面２を表示します。
ビュー	操作タッチキーを消します。

基本操作画面 2



字幕切換	ディスクに収録された字幕を切り換えます。
音声切換	ディスクに収録された音声を切り換えます。
L/R 切換	ディスクに収録された音声出力を切り換えます。
アングル	ディスクに収録された視点情報を切り換えます。
リターン	ディスクに収録された位置まで戻ります。
10 キーサーチ	タイトルやチャプター、再生時間を指定して見たい場面を探します。
ワイドモード	表示画面を設定します。
≪ 前ページ	基本操作画面 1 を表示します。
ビュー	操作タッチキーを消します。

DVD-VR

基本操作画面 1



リスト表示	タイトルリストを表示します。
▶/II	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
■	再生を停止します。

次ページへつづく

リピート	指定した範囲を繰り返し再生します。
II▶	一時停止し、タッチするごとにコマ送り再生します。長くタッチするとスロー再生します。
CM バック／CM スキップ	一定の秒数だけ早戻し／早送りします。
次ページ ≫	基本操作画面２を表示します。
ビュー	操作タッチキーを消します。

基本操作画面２



字幕切換	ディスクに収録された字幕を切り換えます。
音声切換	ディスクに収録された音声を切り換えます。
音声多重	ディスクに複数の音声が収録されているときに音声を主音声と副音声に切り換えます。
10 キーサーチ	タイトルやチャプター、再生時間を指定して見たい場面を探します。
ワイドモード	表示画面を設定します。
前ページ	基本操作画面１を表示します。
ビュー	操作タッチキーを消します。

ラジオ(FM/AM)

基本操作画面（例：FM）



リスト表示	プリセットされた周波数や放送局をリストで表示します。リスト表示中に 戻る にタッチすると、ラジオ受信画面に切り換わります。
スキャン	受信状態の良い放送局を自動的に探してユーザープリセットに登録します。
◀／▶	周波数を送ります。長くタッチすると放送局を自動的に探し、受信すると止まります。
FM1⇔FM2 (FMの場合) AM1⇔AM2 (AMの場合)	２つのバンドを切り換えます。
プリセット切換	ユーザーが登録した放送局リスト（ユーザープリセット）とあらかじめ本機に登録されている自車周辺の放送局リスト（エリアプリセット）を切り換えます。


TV

シンプル操作画面



リスト項目	選択したチャンネルを受信します。ユーザープリセットモード時は、長くタッチすると受信中のチャンネルをユーザープリセットメモリーに登録します。
▲／▼	リスト項目を送ります。
詳細	基本操作画面１を表示します。
ビュー	操作タッチキーを消します。

基本操作画面 1

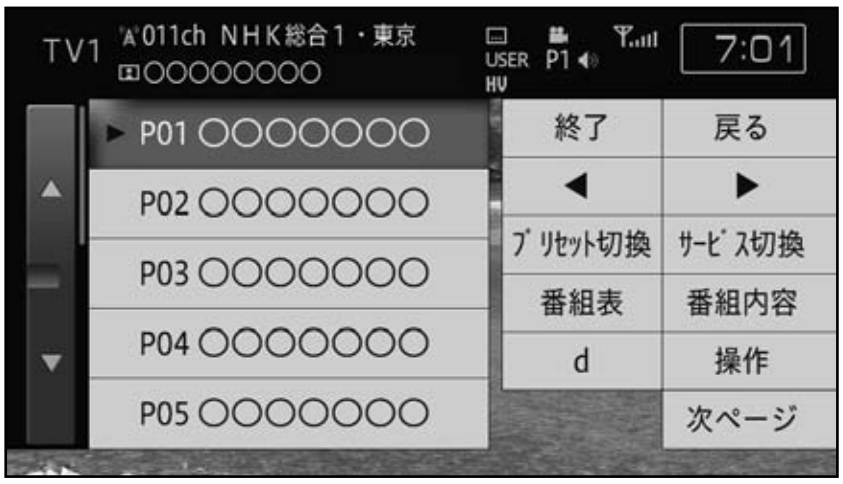

リスト項目	選択したチャンネルを受信します。ユーザープリセットモード時は、長くタッチすると受信中のチャンネルをユーザープリセットメモリーに登録します。
▲／▼	リスト項目を送ります。
終了	操作タッチキーを消します。
戻る	シンプル操作画面に戻ります。
◀／▶	3 桁チャンネルを送ります。長くタッチすると物理チャンネルを自動的に探し、受信すると止まります。
プリセット切換	ユーザーが登録した放送局リスト（ユーザープリセット）とあらかじめ本機に登録されている自車周辺の放送局リスト（エリアプリセット）を切り換えます。
サービス切換	同じ放送局内のサービスを切り換えます。
番組表	番組表を表示します。
番組内容	視聴中の番組の内容を表示します。
d	データ放送画面を表示します。
操作	データ放送画面の操作用タッチキーを表示します。
次ページ	基本操作画面 2 を表示します。

基本操作画面 2



終了	操作タッチキーを消します。
戻る	シンプル操作画面に戻ります。
字幕切換	字幕がある番組の場合、字幕を切り換えます。
音声切換	複数の音声がある番組の場合、音声を切り換えます。
映像切換	複数の映像がある番組の場合、映像を切り換えます。
音声多重	2ヵ国語放送などを受信しているときに、主音声と副音声を切り換えます。
TV1⇔TV2	2つのバンドを切り換えます。
スキャン	受信可能な放送局を自動的に探し、ユーザープリセットに登録します。
番組情報取得	番組情報を取得します。
前ページ	基本操作画面 1 を表示します。
次ページ	基本操作画面 3 を表示します。

基本操作画面 3



終了	操作タッチキーを消します。
戻る	シンプル操作画面に戻ります。
お知らせメッセージ	本機に送られてきたメッセージを表示します。
バージョン情報	本機のソフトウェアのバージョンや、miniB-CAS カードなどの情報を表示します。
サービスリスト	スキャンにより取得した放送局のサービスリストを一覧表示します。
ワイドモード	表示画面を設定します。
前ページ	基本操作画面 2 を表示します。

SD/USB（音楽ファイル）

基本操作画面（例：SD）



リスト表示	リスト画面を表示します。長くタッチすると、トップリスト画面（一番上の階層のリスト画面）を表示します。
ビデオ（SDのみ）	映像ファイルの基本操作画面（停車中は映像画面）を表示します。
▶/Ⅱ	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
リピート	指定した範囲を繰り返し再生します。
ランダム	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。


リスト画面（例：SD）



⮤	1 つ上の階層のリストを表示します。
戻る	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	選択したファイルを再生します。フォルダーを選択したときは、そのフォルダー内のリストを表示します。
▲／**▼**	リスト項目を送ります。


SD（映像ファイル）

基本操作画面

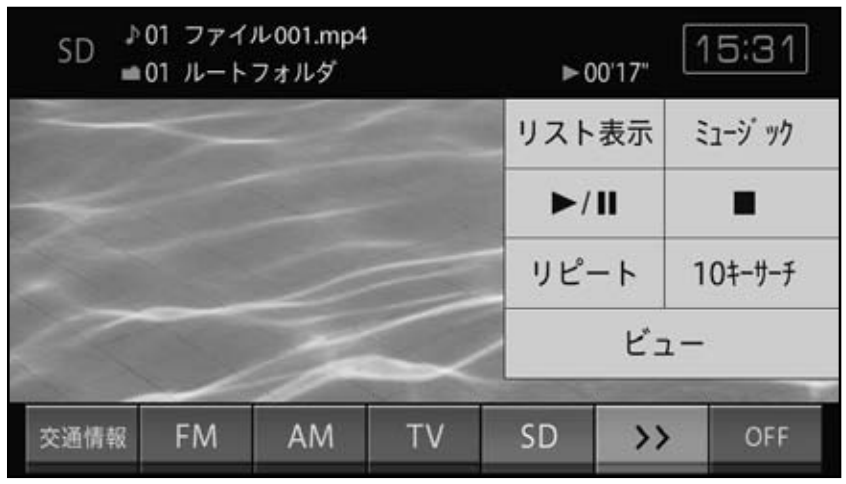

リスト表示	リスト画面を表示します。長くタッチすると、トップリスト画面（一番上の階層のリスト画面）を表示します。
ミュージック	音楽ファイルの基本操作画面を表示します。
▶/Ⅱ	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
■	再生を停止します。
リピート	指定した範囲を繰り返し再生します。
10 キーサーチ	再生時間を指定して見たい場面を探します。
ビュー	操作タッチキーを消します。

リスト画面

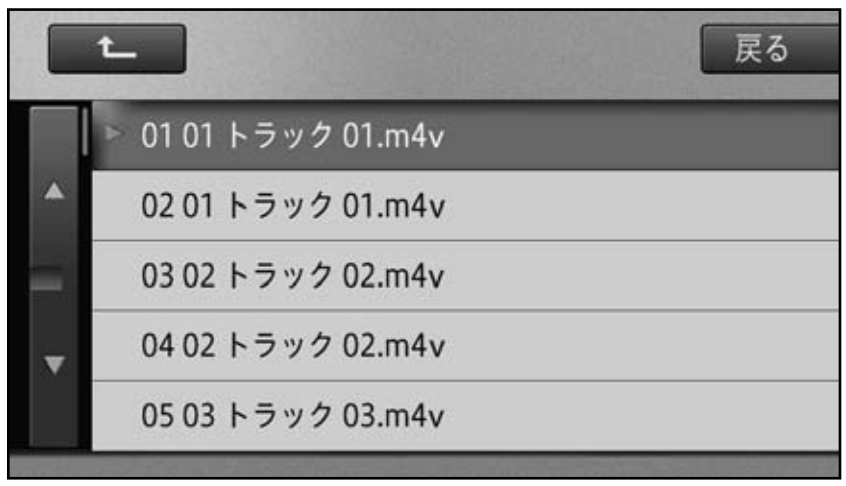

⮤	1 つ上の階層のリストを表示します。
戻る	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	選択したファイルを再生します。フォルダーを選択したときは、そのフォルダー内のリストを表示します。
▲／**▼**	リスト項目を送ります。

iPod ミュージック

基本操作画面 1（ジャケット表示）



リスト表示	iPod ミュージックのリスト画面を表示します。長くタッチすると、トップリスト画面（一番上の階層のリスト画面）を表示します。
ビデオ	iPod ビデオのトップリスト画面を表示します。
▶/II	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
（リピート）	指定した範囲を繰り返し再生します。
（シャッフル）	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。
ビュー	リスト表示に切り換わります。

基本操作画面 2（リスト表示）



リスト項目	選択したトラックを再生します。
リスト表示	iPod ミュージックのリスト画面を表示します。長くタッチすると、トップリスト画面（一番上の階層のリスト画面）を表示します。
ビデオ	iPod ビデオのリスト画面を表示します。
▶/II	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
（リピート）	指定した範囲を繰り返し再生します。
（シャッフル）	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。
ビュー	ジャケット表示に切り換わります。

iPod ビデオ

基本操作画面



リスト項目	選択したチャプターを再生します。
リスト表示	iPod ビデオのリスト画面を表示します。長くタッチすると、トップリスト画面（一番上の階層のリスト画面）を表示します。
ミュージック	iPod ミュージックのトップリスト画面を表示します。
▶/II	再生中は一時停止します。一時停止中は再生を再開します。
（リピート）	指定した範囲を繰り返し再生します。
（シャッフル）	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。
ワイドモード	表示画面を設定します。
ビュー	映像画面に切り換わります。

映像画面



画面にタッチすると、基本操作画面が表示されます。

iPod ミュージック / ビデオ共通

リスト画面



(上の階層)	1 つ上の階層のリストを表示します。
戻る	基本操作画面に戻ります。ビデオを再生中の場合は、映像画面に戻ります。
リスト項目	選択したトラックまたはチャプターを再生します。フォルダーを選択したときは、そのフォルダー内のリストを表示します。
▲／▼	リスト項目を送ります。

Bluetooth Audio

基本操作画面



リスト表示	リスト画面を表示します。
接続解除	本機と Bluetooth Audio 機器の接続を解除します。
►	再生します。一時停止中は再生を再開します。
❚❚	一時停止します。
リピート	指定した範囲を繰り返し再生します。
ランダム	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。
ビュー	プレイリスト画面に切り換わります。

プレイリスト画面



リスト項目	選択したトラックを再生します。
リスト表示	リスト画面を表示します。
接続解除	本機と Bluetooth Audio 機器の接続を解除します。
►	再生します。一時停止中は再生を再開します。
❚❚	一時停止します。
リピート	指定した範囲を繰り返し再生します。
ランダム	指定したリピート範囲内を順不同に再生します。
ビュー	基本操作画面に戻ります。

メモ

- 接続解除 は、機器が接続済みの場合に表示され、機器が未接続の場合は、機器接続 が表示されます。

リスト画面



(上の階層)	1 つ上の階層のリストを表示します。
戻る	基本操作画面に戻ります。
リスト項目	選択したトラックを再生します。フォルダーを選択したときは、そのフォルダー内のリストを表示します。
▲／▼	リスト項目を送ります。


メモ

- [アイコン] は、Bluetooth Audio 機器によってはルートフォルダより下の階層をトップ階層にしている場合があるため、トップ階層では操作できない場合があります。

本体のボタンで操作する

各 AV ソースの一部の機能については、本体のボタンを使って操作することもできます。また、ボタンの押しかたによって動作する内容も異なります。

1 |◀◀ ／ ▶▶| ボタンを押す

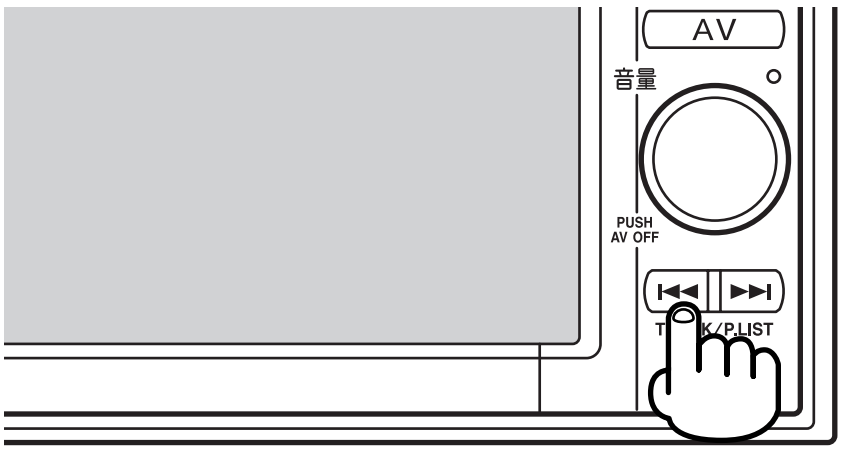

DVD-V/DVD-VR

押す	チャプターダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り
5 秒以上押し続ける	早戻し／早送りのまま

CD/ROM（WMA/MP3/AAC）

押す	トラックダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り

FM/AM

押す	プリセットダウン／アップ
長く押す	シークダウン／アップ
押し続ける	ノンストップシークダウン／アップ

交通情報

押す	1 620kHz ／ 1 629kHz 切換

TV

押す	プリセットダウン／アップ
長く押す	物理 CH シークダウン／アップ

iPod

押す	チャプターダウン／アップまたはトラックダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り
押し続ける	早戻し／早送りのまま（ビデオファイル再生中のみ）

SD/USB

押す	ファイルダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り

Bluetooth Audio

押す	トラックダウン／アップ
長く押す	早戻し／早送り